


Remington®

Bedienungsanleitung Repetierbüchsen Mod. 700, 710, 715, 770, 673 & Seven

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf einer Remington Repetierbüchse! Beim korrekten Umgang wird Ihnen diese Waffe über viele Jahre ein verlässlicher Partner sein und viel Spaß bereiten!

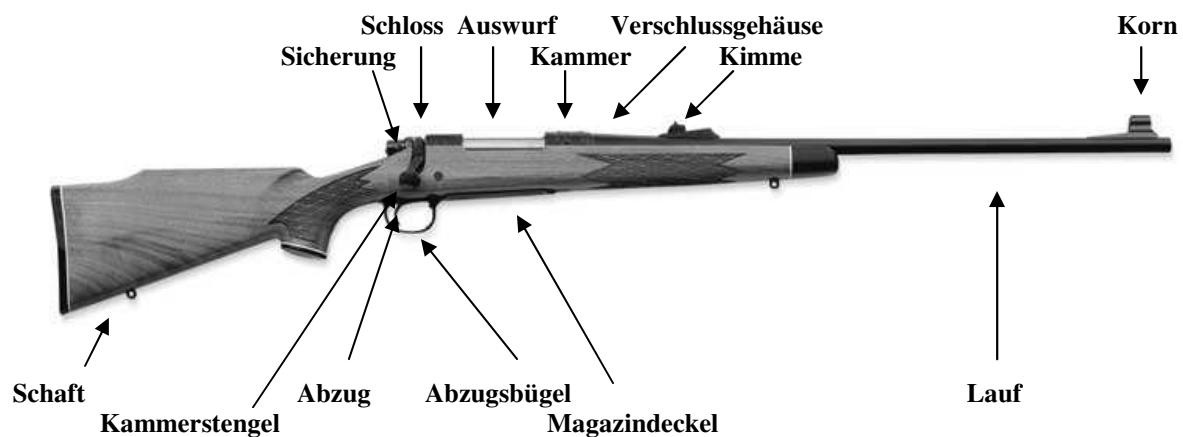

ACHTUNG:
BITTE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG VOR GEBRAUCH DER WAFFE GRÜNDLICH DURCHLESEN. WAFFE NUR IN VERBINDUNG MIT DER BEDIENUNGSANLEITUNG WEITERGEBEN!

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE:

-Waffe niemals unbeaufsichtigt lassen! Stellen Sie zu jedem Zeitpunkt sicher, dass die Waffe nicht in die Hände von Kindern oder anderen unbefugten Personen gelangen kann.

-Waffe und Munition unter Verschluss (bitte beachten Sie die gültigen gesetzlichen Bestimmungen) getrennt voneinander aufbewahren!

-achten Sie bei beim Umgang mit der Waffe immer darauf, dass die Mündung in eine Richtung zeigt, in der Sie andere Personen oder Sachen weder ungewollt schädigen noch gefährden können!

-Waffe nur ungeladen aufbewahren und vor dem benutzen nochmals durch öffnen des Verschlusses prüfen, dass sich keine Patrone in der Kammer befindet!

-Waffe nur unmittelbar vor dem Gebrauch laden und entsichern!

- vor dem Laden/Gebrauch der Waffe versichern, dass sich keine Ölrückstände/ Gegenstände etc. im Patronenlager/Lauf befinden!

- verwenden Sie nur Munition, welche den geltenden Sicherheitsanforderungen entspricht (CIP). Jede Waffe wurde vom staatlichen Beschussamt gemäß den Anforderungen des Beschussgesetzes und der Beschussverordnung mit einem Beschussgasdruck, welcher den maximal zulässigen Gebrauchsgasdruck (P_{\max}) um mindestens 30% übersteigt, beschossen!

- richten Sie Ihre Waffe nur auf ein Ziel, welches Sie eindeutig erkannt haben! Legen Sie dabei den Finger nur auf den Abzug wenn Sie schießen wollen und schießen Sie nur, wenn ein geeigneter Kugelfang gegeben ist!

- ändern oder modifizieren Sie Ihre Waffe nicht und lassen Sie arbeiten daran nur von qualifiziertem Personal durchführen!

WICHTIGE TEILE / FUNKTIONEN IHRER WAFFE

Der Sicherungsmechanismus:

Der Sicherungsmechanismus bietet bei richtiger Anwendung Schutz gegen ein versehentliches oder ungewolltes abfeuern der Waffe.

Um die Waffe zu sichern, schieben Sie den Sicherungshebel auf die Position „S“. Wenn Sie bereit sind die Waffe abzufeuern, schieben Sie den Sicherungshebel auf die Position „F“ um die Waffe zu entsichern! Die Waffe ist jetzt entsichert und schussbereit!

Legen Sie nicht Ihren Finger auf den Abzug während Sie die Waffe entsichern!

Verschluss einbauen:

1. Waffe in eine sichere und stabile Position bringen
2. Waffe sichern
3. Verschluss einführen*, dabei auf die Verschlusswarzen achten!
4. Verschluss schließen

* bei Mod. 710+715 die Verschlussperre in die vertikale Position bringen, Kammerstengel einführen (3-Warzen) und komplett einschieben und Verschlussperre wieder in die waagerechte Position bringen.

Verschluss ausbauen:

1. Waffe in eine sichere und stabile Position bringen
2. Waffe sichern
3. Verschluss komplett öffnen!
4. die Verschlussperre direkt vor dem Abzug betätigen, Verschluss dabei festhalten und entnehmen*.

* bei Mod. 710+715 die Verschlussperre in die vertikale Position bringen und Kammerstengel entnehmen

Waffe Laden:

1. Waffe sichern
2. Verschluss komplett öffnen
3. Lauf und Patronenlager auf Ablagerungen/ Fremdkörper überprüfen
4. Munition (auf das richtige Kaliber achten) in das Patronenlager legen und nach unten durch die Magazinlippen in das Magazin drücken.
5. Verschluss langsam schließen und Kammerstengel nach unten drücken.
6. Waffe entsichern. VORSICHT, die Waffe ist jetzt schussbereit!
7. Zur nächsten Schussabgabe Waffe erneut durchrepetieren (Kammerstengel bis zum Anschlag zurückziehen und wieder nach vorne schieben).

Bei Waffen mit herausnehmbarem Magazin (DM):

1. Verschluss komplett öffnen.
2. Magazin herausnehmen.
3. Patronen im korrekten Kaliber in das Magazin einlegen.
4. Magazin wieder einführen.
5. Waffe repetieren und entsichern

Waffe entladen:

1. Waffe sichern.
2. Verschluss öffnen und zurückziehen, die Patrone wird ausgeworfen.
3. Patronen welche in dem Magazin verbleiben mit dem Daumen nach vorne schieben bis diese aus den Magazinlippen schnappen und entnehmen.

Der Abzug:

Mit dem Abzug feuern Sie die Waffe ab. Das Abzugsgewicht ist eine Fabrikeinstellung. Alle Arbeiten/Überarbeitungen am Abzug/ Abzugsblech müssen von einer autorisierten Person mit Fachkenntnis vorgenommen werden.

